


Everywhere Tag

User Manual - Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation - Manual de usuario
用户手册

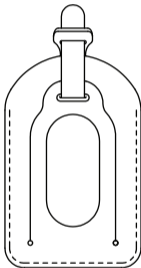

MADE FROM
RECYCLED
PU LEATHER



Works with Android
Find Hub




Works with
Apple Find My

Product specifications

Product model:	Everywhere Tag
Battery:	CR2032 Battery
Battery life:	12 months max
S/N Ratio:	≥90DB
Product material:	RPU Leather + ABS
Product size:	93 x 60.8 x 8.7 mm

Function layout

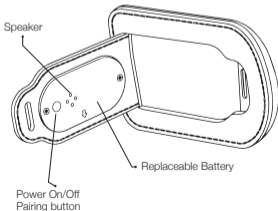

User Guide

Instruction of use

For iOS / Apple Devices

- Requirements: Latest version of iOS or macOS, Bluetooth ON, and an internet connection.
1. Place the tag next to your iPhone.
 2. Press and hold the tag's button for 2 seconds until it beeps to turn it on.
 3. Open the Find My app.
 4. Tap Items, Tap +, then select Add Other Item.
 5. Once the device is located, tap Connect and assign a name and emoji.
 6. Link the tag to your Apple ID by tapping Agree, then tap Finish.

For Android Devices

- Requirements: Android 9.0 or later, Google Play Services, Bluetooth ON, Location ON, internet connection, and a logged-in Google account.
1. Download the "Find Hub" app from the Google Play Store and open it.
 2. Press and hold the tag's button for 2 seconds until it beeps to turn it on.
 3. Wait for the pop-up window to automatically appear at the bottom of your phone screen, then tap Connect.
 4. When the "Use Responsibly" prompt appears, tap Accept and Continue (the tag will emit a "beep-beep" melody).
 5. Tap Done to successfully complete the pairing.

User Guide

Operation Instructions (Apple/Android)

Flight Mode (Disable Device)

1. To Turn OFF: Press and hold the button for 7 seconds.
2. Release it when you hear a pattern of 3 beeps (beep, beep-beep, beep-beep-beep).

To Turn ON Again: Press and hold for 2 seconds. It will beep once and enter pairing mode. (Note: If not connected within 2 minutes, it will time out and you'll need to restart).

Factory Reset

1. Press and hold the button.
2. Keep holding through the continuous beep pattern until you hear one long beep, then release. (Must be done within 2 minutes of powering on).

Rename Item

Name of the Locator Tag/Smart Tag can be renamed.

Tag Removal and Unpairing Protocol

1. Apple: Open Find My → Tap Items → Select the tag → Scroll down and tap Remove This Device.
2. Android: Open Find My Device app → Select the tag → Tap Remove.

Legal Notices & Disclaimers

Legal Notices and Disclaimers:

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements. Google, Android, and Find Hub are trademarks of Google LLC.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

WARNING


- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to have been swallowed or inserted inside any part of the body.



Produktspezifikationen

Produktmodell:	Everywhere Tag
Batterie:	CR2032 Batterie
Batterielebensdauer:	Max. 12 Monate
S/N Ratio:	≥90DB
Produktmaterial:	RPU-Leder + ABS
Produktgröße:	93 x 60.8 x 8.7 mm

Funktionslayout

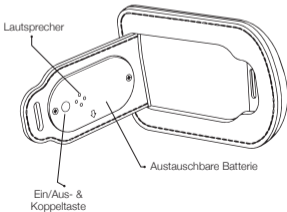

Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitung:

Für iOS / Apple Geräte

- Anforderungen: Neueste Version von iOS oder macOS, Bluetooth EIN und eine Internetverbindung.
1. Legen Sie den Tag neben Ihr iPhone.
 2. Halten Sie die Taste des Tags 2 Sekunden lang gedrückt, bis es piept, um es einzuschalten.
 3. Öffnen Sie die „Wo ist?“ App.
 4. Tippe auf „Objekte“, tippe auf „+“ und wähle dann „Anderes Objekt hinzufügen“
 5. Sobald das Gerät gefunden ist, tippen Sie auf „Verbinden“ und weisen Sie einen Namen und ein Emoji

Für Android Geräte

- Anforderungen: Android 9.0 oder höher, Google Play Dienste, Bluetooth EIN, Standort EIN, Internetverbindung und ein angemeldetes Google-Konto.
1. Laden Sie die App „Find Hub“ aus dem Google Play Store herunter und öffnen Sie sie.
 2. Halten Sie die Taste des Tags 2 Sekunden lang gedrückt, bis es piept, um es einzuschalten.
 3. Warten Sie, bis das Popup-Fenster automatisch am unteren Rand Ihres Telefonbildschirms erscheint, und tippen Sie dann auf „Verbinden“.
 4. Wenn die Aufforderung „Verantwortungsvoll nutzen“ erscheint, tippen Sie auf „Akzeptieren und Fortfahren“ (der Tag gibt eine „Piep-Piep“-Melodie ab).
 5. Tippen Sie auf „Fertig“, um die Kopplung erfolgreich abzuschließen.

Benutzerhandbuch

Bedienung (Apple/Android):

Flugmodus (Gerät deaktivieren)

1. Zum Ausschalten: Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Loslassen, wenn Sie ein Muster aus 3 Pieptönen hören (Piep, Piep-Piep, Piep-Piep-Piep).

Wieder Einschalten: 2 Sekunden lang gedrückt halten. Es piept einmal und wechselt in den Koppelmodus. (Hinweis: Wenn keine Verbindung innerhalb von 2 Minuten hergestellt wird, läuft die Zeit ab und Sie müssen neu starten).

Werksreset

1. Taste gedrückt halten.
2. Weiter halten während des kontinuierlichen Pieptons, bis Sie einen langen Piepton hören, dann loslassen. (Muss innerhalb von 2 Minuten nach dem Einschalten erfolgen).

Artikel umbenennen

Der Name des Locator Tags/Smart Tags kann umbenannt werden.

Tag-Entfernung und Trenn-Protokoll

1. Apple: „Wo ist?“ öffnen → Auf „Gegenstände“ tippen → Tag auswählen → Nach unten scrollen und „Dieses Gerät entfernen“ tippen.
2. Android: „Mein Gerät finden“ App öffnen → Tag auswählen → Auf „Entfernen“ tippen.

Rechtliche Hinweise & Haftungsausschlüsse

Rechtliche Hinweise & Haftungsausschlüsse:

Dieses Produkt wurde von Google zertifiziert, um den Spezifikationen für Find Hub Netzwerk-Zubehör zu entsprechen. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts. Google ist auch nicht dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt allen geltenden Sicherheitsstandards oder anderen Anforderungen entspricht. Google, Android und Find Hub sind Marken der Google LLC.

Die Verwendung des „Works with Apple“ Abzeichens bedeutet, dass ein Produkt speziell für die im Abzeichen identifizierte Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, die Spezifikationen und Anforderungen des Apple „Wo ist?“ Netzwerks zu erfüllen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und regulatorischen Standards.

Um die Apple „Wo ist?“ App zur Ortung dieses Artikels zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die „Gegenstände suchen“ App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

WARNUNG


- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen- oder Münzbatterie.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- Eine verschluckte Knopfzellen- oder Münzbatterie kann in nur 2 Stunden interne chemische Verbrennungen verursachen.
- **HALTEN** Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN.**
- **Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn der Verdacht besteht,** dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.



Spécifications du produit

Modèle du produit:	Everywhere Tag
Pile:	Pile CR2032
Autonomie de la pile:	12 mois max
Rapport Signal/Bruit (S/N):	≥90DB
Matériau du produit:	Cuir RPU + ABS
Dimensions du produit:	93 x 60,8 x 8,7 mm

Disposition des fonctions

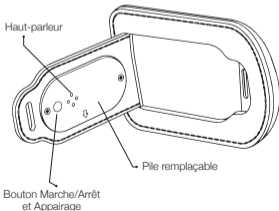

Guide de l'utilisateur

Guide d'utilisation

Pour les appareils iOS / Apple

- Configuration requise : Dernière version d'iOS ou macOS, Bluetooth **ACTIVÉ** et une connexion Internet.
1. Placez le tag à côté de votre iPhone.
 2. Maintenez le bouton du tag enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip pour l'allumer.
 3. Ouvrez l'application « Localiser ».
 4. Touchez **Éléments**, touchez **+**, puis sélectionnez **Ajouter un autre élément**.
 5. Une fois l'appareil localisé, appuyez sur **Connecter** et attribuez un nom et un emoji.
 6. Liez le tag à votre identifiant Apple en appuyant sur **Accepter**, puis sur **Terminer**.

Pour les appareils Android

- Configuration requise : Android 9.0 ou ultérieur, Services Google Play, Bluetooth **ACTIVÉ**, Localisation **ACTIVÉE**, connexion Internet et un compte Google connecté.
1. Téléchargez l'application « Find Hub » depuis le Google Play Store et ouvrez-la.
 2. Maintenez le bouton du tag enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip pour l'allumer.
 3. Attendez que la fenêtre contextuelle apparaisse automatiquement en bas de l'écran de votre téléphone, puis appuyez sur **Connecter**.
 4. Lorsque l'invite « Utiliser de manière responsable » apparaît, appuyez sur **Accepter** et **Continuer** (le tag émettra une mélodie « bip-bip »).
 5. Appuyez sur **Terminé** pour terminer avec succès l'appairage.

Guide de l'utilisateur

Utilisation (Apple/Android)

Mode Avion (Désactiver l'appareil)

1. Pour éteindre : Maintenez le bouton enfoncé pendant 7 secondes.
2. Relâchez-le lorsque vous entendez un motif de 3 bips (bip, bip-bip, bip-bip-bip).

Pour rallumer : Maintenez enfoncé pendant 2 secondes. Il émettra un bip et entrera en mode appairage. (Note : S'il n'est pas connecté dans les 2 minutes, le délai expirera et vous devrez redémarrer).

Réinitialisation d'usine

1. Maintenez le bouton enfoncé.
2. Continuez à maintenir pendant le motif de bip continu jusqu'à ce que vous entendiez un bip long, puis relâchez. (Doit être fait dans les 2 minutes suivant la mise sous tension).

Renommer l'élément

Le nom du Locator Tag/Smart Tag peut être renommé.

Protocole de retrait et de dissociation du tag

1. Apple : Ouvrir « Localiser » → Appuyer sur Objets → Sélectionner le tag → Faire défiler vers le bas et appuyer sur Supprimer cet appareil.
2. Android : Ouvrir l'appli « Localiser mon appareil » → Sélectionner le tag → Appuyer sur Supprimer.

Mentions légales et avertissements

Mentions légales et avertissements:

Ce produit a été certifié par Google pour répondre aux spécifications des accessoires du réseau Find Hub. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit. Google n'est pas non plus responsable de s'assurer que le produit est conforme aux normes de sécurité applicables ou à d'autres exigences. Google, Android et Find Hub sont des marques de commerce de Google LLC.

L'utilisation du badge « Works with Apple » signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le fabricant du produit pour répondre aux spécifications et exigences du produit du réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation de ce produit ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Pour utiliser l'application Apple Localiser pour localiser cet article, la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. L'application Trouver des objets sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.



AVERTISSEMENT


- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en aussi peu que 2 heures.
- **GARDER new and used batteries HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Consultez immédiatement un médecin** si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



Especificaciones del producto

Modelo de producto:	Everywhere Tag
Pila:	Pila CR2032
Duración de la pila:	12 meses máx.
Relación Señal/Ruido (S/N):	≥90DB
Material del producto:	Piel RPU + ABS
Tamaño del producto:	93 x 60.8 x 8.7 mm

Distribución de funciones

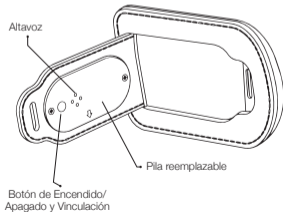

Guía del usuario

Guía de uso:

Para dispositivos iOS / Apple

- Requisitos: Última versión de iOS o macOS, Bluetooth ENCENDIDO y una conexión a Internet.
1. Coloque la etiqueta junto a su iPhone.
 2. Mantenga presionado el botón de la etiqueta durante 2 segundos hasta que emita un pitido para encenderla.
 3. Abra la app «Buscar».
 4. Pulsa en Objetos, pulsa en + y luego selecciona Añadir otro objeto.
 5. Una vez que se localice el dispositivo, toque Conectar y asigne un nombre y un emoji.
 6. Vincule la etiqueta a su ID de Apple tocando Aceptar, luego toque Finalizar.

Para dispositivos Android

- Requisitos: Android 9.0 o posterior, Servicios de Google Play, Bluetooth ENCENDIDO, Ubicación ENCENDIDA, conexión a Internet y una cuenta de Google iniciada.
1. Descargue la aplicación «Find Hub» desde Google Play Store y ábrala.
 2. Mantenga presionado el botón de la etiqueta durante 2 segundos hasta que emita un pitido para encenderla.
 3. Espere a que la ventana emergente aparezca automáticamente en la parte inferior de la pantalla de su teléfono, luego toque Conectar.
 4. Cuando aparezca el aviso «Uso responsable», toque Aceptar y Continuar (la etiqueta emitirá una melodía «pitido-pitido»).
 5. Toque Hecho para completar con éxito la vinculación.

Guía del usuario

Uso (Apple/Android):

Modo Avión (Desactivar dispositivo)

1. Para apagar: Mantenga presionado el botón durante 7 segundos.
2. Suéltelo cuando escuche un patrón de 3 pitidos (pitido, pitido-pitido, pitido-pitido-pitido).

Para encender de nuevo: Mantenga presionado durante 2 segundos. Emitirá un pitido y entrará en modo de vinculación. (Nota: Si no se conecta en 2 minutos, se agotará el tiempo y deberá reiniciar).

Restablecimiento de fábrica

1. Mantenga presionado el botón.
2. Siga manteniéndolo presionado durante el patrón de pitido continuo hasta que escuche un pitido largo, luego suelte. (Debe hacerse dentro de los 2 minutos posteriores al encendido).

Cambiar nombre del artículo

El nombre del Locator Tag/Smart Tag se puede cambiar.

Protocolo de eliminación y desvinculación de la etiqueta

1. Apple: Abrir «Buscar» → Tocar Elementos → Seleccionar la etiqueta → Desplazarse hacia abajo y tocar Quitar este dispositivo.
2. Android: Abrir la app «Encontrar mi dispositivo» → Seleccionar la etiqueta → Tocar Quitar.

Avisos legales y descargos de responsabilidad

Avisos legales y descargos de responsabilidad:

Este producto ha sido certificado por Google para cumplir con las especificaciones de accesorios de la red Find Hub. Google no es responsable del funcionamiento de este producto. Google tampoco es responsable de garantizar que el producto cumpla con las normas de seguridad aplicables u otros requisitos. Google, Android y Find Hub son marcas comerciales de Google LLC.

El uso de la insignia «Works with Apple» significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto de la red Apple Find My. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto o de su cumplimiento con las normas de seguridad y regulatorias.

Para usar la aplicación Apple Buscar para localizar este artículo, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La aplicación Buscar elementos en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se usa bajo licencia.

ADVERTENCIA


- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o de moneda.
- **LA MUERTE** o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una pila de botón o de moneda tragada puede causar Quemaduras Químicas Internas en tan solo 2 horas.
- **MANTENGA** as pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que se ha tragado o insertado una batería en cualquier parte del cuerpo.



产品规格

产品型号:	Everywhere Tag
电池:	CR2032 电池
电池寿命:	最长 12 个月
信噪比 (S/N):	$\geq 90\text{DB}$
产品材质:	RPU 皮 + ABS
产品尺寸:	93 x 60.8 x 8.7 mm

功能布局

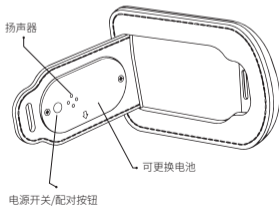

用户指南

用户指南：使用说明

适用于 iOS / Apple 设备

- 要求：最新版本的 iOS 或 macOS, 蓝牙开启, 以及互联网连接。
1. 将标签放在 iPhone 旁边。
 2. 按住标签按钮 2 秒钟, 直到它发出哔声以将其开启。
 3. 打开“查找”应用。
 4. 轻点“物品”, 轻点“+”, 然后选择“添加其他物品”。
 5. 一旦找到设备, 点击“连接”并分配一个名称和表情符号。
 6. 通过点击“同意”将标签链接到您的 Apple ID, 然后点击“完成”。

适用于 Android 设备

- 要求：Android 9.0 或更高版本, Google Play 服务, 蓝牙开启, 位置信息开启, 互联网连接, 以及已登录的 Google 帐户。
1. 从 Google Play 商店下载“Find Hub”应用并打开它。
 2. 按住标签按钮 2 秒钟, 直到它发出哔声以将其开启。
 3. 等待弹出窗口自动出现在手机屏幕底部, 然后点击“连接”。
 4. 当出现“负责任地使用”提示时, 点击“接受并继续”(标签将发出“哔-哔”旋律)。
 5. 点击“完成”以成功完成配对。

用户指南

用户指南：操作说明 (Apple/Android)

飞行模式 (禁用设备)

1. 关闭：按住按钮 7 秒钟。
2. 当您听到 3 声哔声模式时松开 (哔, 哔-哔, 哔-哔-哔)。

再次开启：按住 2 秒钟。它会哔一声并进入配对模式。(注意：如果 2 分钟内未连接，将超时，您需要重新启动)。

恢复出厂设置

1. 按住按钮。
2. 在连续哔声模式期间保持按住，直到听到一声长哔声，然后松开。(必须在开机后 2 分钟内完成)。

重命名项目

Locator Tag/Smart Tag 的名称可以重命名。

标签移除和取消配对协议

1. Apple: 打开“查找” → 点击“物品” → 选择标签 → 向下滑动并点击“移除此设备”。
2. Android: 打开“查找我的设备”应用 → 选择标签 → 点击“移除”。

法律声明与免责声明

法律声明和免责声明：

本产品已通过 Google 认证，符合 Find Hub 网络配件规格。Google 不对本产品的操作负责。Google 也不负责确保本产品符合任何适用的安全标准或其他要求。Google、Android 和 Find Hub 是 Google LLC 的商标。

使用“Works with Apple”徽章意味着该产品是专为徽章中标识的技术设计的，并且已由产品制造商认证符合 Apple Find My 网络产品规格和要求。Apple 不对本设备的操作或本产品的使用或其是否符合安全和监管标准负责。

要使用 Apple“查找”应用来定位此物品，建议使用最新版本的 iOS、iPadOS 或 macOS。Apple Watch 上的“查找物品”应用需要最新版本的 watchOS。

Apple、Apple Find My、Apple Watch、Find My、iPhone、iPad、iPadOS、Mac、macOS 和 watchOS 是 Apple Inc. 的商标，在美国和其他国家注册。iOS 是 Cisco 在美国和其他国家的商标或注册商标，并授权使用。

警告

- **警告** 本产品含有纽扣电池或硬币电池。
- 如果吞食，可能导致**死亡**或重伤。
- 吞下的纽扣电池或硬币电池可在短短 2 小时内引起内部化学烧伤。
- **将新旧电池放在儿童接触不到的地方。**
- 如果怀疑电池被吞咽或插入身体任何部位，请立即寻求医疗救助。





Responsibly Made in China
Verantwortungsbewusst in China hergestellt
Fabriqué de manière responsable en Chine
Fabricado responsablemente en China
中国制造·负责任生产

