




User manual Aria TWS Earphones

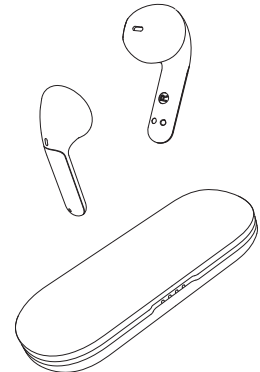

User's manual:

We recommend using the headphones with the cable provided in the product kit for optimal performance and compatibility.

Product List:
Charging case: 1 pc
TWS earphones: 2 pcs
Type-C to Type-C charging Cable: 1 pc

Safe Use Information:

- Read the instructions thoroughly before using the device.
- The appearance and specifications of the device may vary and differ from the images shown in this manual without prior notice.

Warning:

- Avoid listening at maximum volume for extended periods, as this may cause hearing damage.
- Consult a healthcare professional before using this device with any medical equipment.*
- Only use certified wall chargers to ensure safety and proper functionality.
- *Or contact the medical device manufacturer for guidance.

Important Safety Instructions:

Do not perform the following actions with the device or battery:

- Do not disassemble the device.*
- Do not attempt to repair the device yourself.*
- Do not modify the device in any way.
- Avoid overheating the battery.
- Do not expose the device to direct sunlight for extended periods.
- Do not submerge in water or expose to moisture.
- Keep away from fire, sparks, or open flames.
- Avoid exposing the device to extreme temperatures (below 0°C or above 45°C).
- *For servicing, contact an authorized technician.

Do not use the device during a thunderstorm, as this may result in electric shock or damage to the device.

Ensure the metal contacts (refer to Fig. 2, point 5) on both the headphones and charging case are clean and free of debris or foreign objects for proper charging and performance.

Avoid using the device in areas with strong electromagnetic fields, as this may cause interference, malfunctions, or damage.

Product Description:

Aria features an innovative, lightweight design with a sleek zinc metal casing, providing both effortless portability and a distinctive look. Powered by the JL6973 chipset, it delivers high-quality sound with clear audio and powerful bass performance.

Figure 1 – Charging Case

1. Metal charging case
2. LED indicator (displays case battery status)
3. Charging port (Type-C)


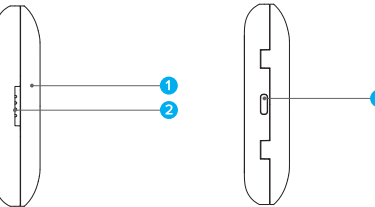



Figure 2 - Earbuds

1. Microphone
2. Multi-function Touch Control
3. LED indicator (charge status and headphone pairing)
4. Metal charging contacts

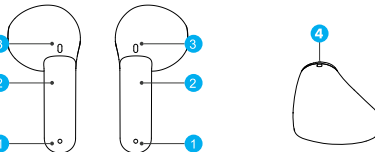


Quick Start Guide:

1. Before first use, take the earbuds out of the case and remove the protective film covering the charging contacts on the earbuds.

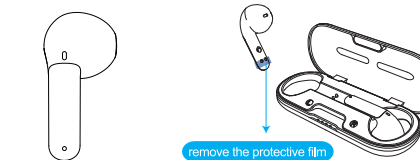


2. Fully charge both the case and the earbuds before initial use. Use the included Type-C to Type-C Cable for charging (power adapter not provided).

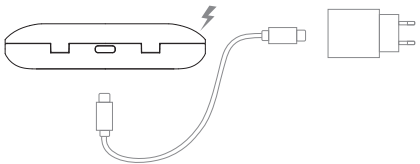


3.1 LED Indication for Case Charging Status
The case features a 4-LED indicator system to display the charging level:

- 1 LED lit: 25% charge
- 2 LEDs lit: 50% charge
- 3 LEDs lit: 75% charge
- 4 LEDs lit: 100% charge

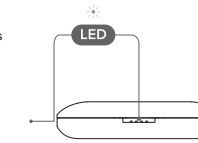



Usage Instructions:

1. Remove the earbuds from the charging case—they will power on automatically. You will hear a voice prompt saying "Power on" in the headphones, indicating they are now turned on.

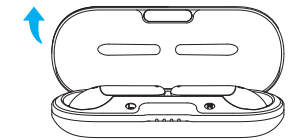


2. Enable Bluetooth on your device (Smartphone, Tablet, Laptop, etc.) Select Aria from the list of available devices. Once you are connected, you hear a voice prompt say Connected, "confirm that the headphones are connected with your device is connected."

3. The headphones have touch controls for easy operation. Control functions are available with short presses, long presses or combinations (for Details can be found in the operating table in this user manual).

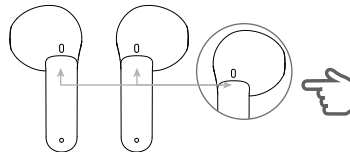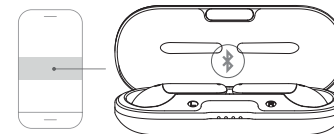

4. After finishing your listening session, place the earbuds back into the charging case. The headphones will automatically power off and begin charging using the case's battery.

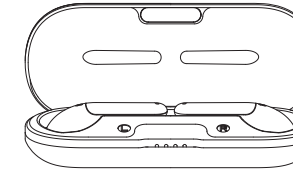

Earbuds LED indication:

Power on	White light flashes for 1s
Charging	Red light solid
Pairing	Red and white lights flash rapidly
Connected	White light flashes once every 5s
Incoming call	White light flashes rapidly
Charging to the case	The 4 light indicator flash (25%,50%,75%,100%)
Notice	Use an AC adapter with 5V output voltage (compatible) with a Type-C to Type-C Cable.

Touch operation table:

	Left	Right
Single Tap x1	Play/ Pause	Play/ Pause
Double Tap x2	Previous Track	Next track
Triple Tap x3	Voice Assistant	Siri
Tap and hold the touch control of the earbud for 2 seconds	Decrease Volume	Increase Volume
	Reject call	Reject call

Power on (Hall switch)

1. Open the charging case (with power)
2. Without case, long press around 2s to power on

Power off(Hall switch)

1. Place the earbuds back into the charging case and close it.
2. Disconnect the earbuds from your phone, then press and hold the touch control area on either the left or right earbud for about 5 seconds to power off.

Your smartphone or other device paired with the headphones must be connected to the internet and support the Siri voice assistant function.

Note: When using only one earbud, volume control is not available. All other functions remain unchanged.

Reset to Factory Settings and Synchronize Left and Right Earbuds:
Remove Aria from the list of paired Bluetooth devices on your phone.
Using short quick presses, simultaneously touch the touch control areas of both the left and right earbuds five times.

Technical Specifications:

Model Name: Aria


Bluetooth Version/Chipset: V 5.4/JL6973
Driver: 13mm x 2
Sensitivity: 112±3dB
Operation Range: 10m
Frequency Range: 20hz-20Khz
Charging Time: 1.5H
Playtime: 4 hrs (headset) +12 hrs (case)
Charging interface: USB-C
Headset/Case Battery: 30mAh/300mAh
Materials: Metal Case
Dimension: 88 x 35 x 19 mm

Package Content:

- Aria
- Charging Cable
- User Manual



Benutzerhandbuch Aria TWS Ohrhörer

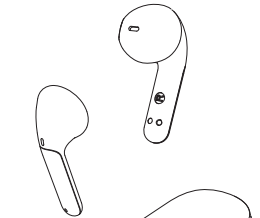

Benutzerhandbuch:

Für optimale Leistung und Kompatibilität empfehlen wir die Verwendung der Kopfhörer mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel.

Produktliste:
Ladeetui: 1 Stück
TWS-Ohrhörer: 2 Stück
Typ-C zu Typ-C Kabel: 1 Stück

Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
- Aussehen und Spezifikationen des Geräts können ohne vorherige Ankündigung von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen.

⚠️ Warnung:

- Vermeiden Sie längeres Hören bei maximaler Lautstärke, da dies zu Hörschäden führen kann.
- Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie dieses Gerät mit medizinischen Geräten verwenden.*
- Verwenden Sie nur zertifizierte Ladegeräte, um Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- * Oder wenden Sie sich an den Hersteller des medizinischen Geräts.

Wichtige Sicherheitshinweise:

⚠️ Führen Sie die folgenden Aktionen nicht mit dem Gerät oder dem Akku durch:

- Zerlegen Sie das Gerät nicht.*
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.*
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor.
- Vermeiden Sie eine Überhitzung des Akkus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Halten Sie das Gerät von Feuer, Funken und offenen Flammen fern.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) aus.
- * Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an einen autorisierten Techniker.

⚠️ Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, da dies zu einem Stromschlag oder zu Schäden am Gerät führen kann.

⚠️ Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte (siehe Abb. 2, Punkt 5) an den Kopfhörern und dem Ladeetui sauber und frei von Schmutz oder Fremdkörpern sind, um ein ordnungsgemäßes Laden und eine einwandfreie Leistung zu gewährleisten.

⚠️ Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in Bereichen mit starken elektromagnetischen Feldern, da dies zu Störungen, Fehlfunktionen oder Schäden führen kann.

Produktbeschreibung:

Aria besticht durch sein innovatives, leichtes Design mit einem eleganten Zinkmetallgehäuse, das mühelosen Transport und ein unverwechselbares Design ermöglicht. Dank des JL6973-Chipsatzes liefert es hochwertigen Klang mit klarem Klang und kraftvollem Bass.

Abbildung 1 – Ladeetui

1. Ladeetui aus Metall
2. LED-Anzeige (zeigt den Akkustand an)
3. Ladeanschluss (Typ-C)


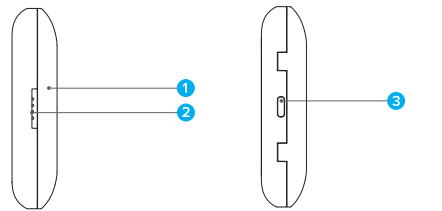



Abbildung 2 - Ohrhörer

1. Mikrophon
2. Multifunktions Touch Control
3. LED-Anzeige (Ladestatus und Kopfhörerpaarung)
4. Metallladekontakte

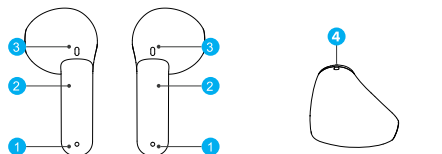


Kurzanleitung:

1. Nehmen Sie die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch aus dem Etui und entfernen Sie die Schutzfolie von den Ladekontakten.

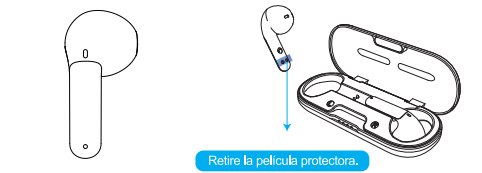

2. Laden Sie sowohl das Etui als auch die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte Typ-C zu Typ-C Kabel (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).

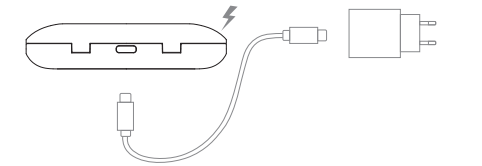


- 3.1 LED-Anzeige für den Ladezustand des Etuis
Das Etui verfügt über ein 4-LED-Anzeigesystem, um den Ladezustand anzuzeigen:

- 1 LED leuchtet: 25 % Ladung
- 2 LEDs leuchten: 50 % Ladung
- 3 LEDs leuchten: 75 % Ladung
- 4 LEDs leuchten: 100 % Ladung


Bedienungshinweise:

1. Entfernen Sie die Ohrhörer aus dem Ladegehäuse - sie werden automatisch eingeschaltet. In den Kopfhörern hören Sie eine Sprachaufforderung mit dem Wort „Einschalten“, was darauf hindeutet, dass sie jetzt eingeschaltet sind.

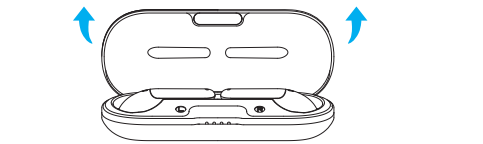


2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät (Smartphone, Tablet, Laptop, etc.) Wählen Sie Aria aus der Liste der verfügbaren Geräte aus. Sobald Sie verbunden sind, hören Sie eine Stimme prompt sagen Connected, "bestätigen", dass die Kopfhörer mit Ihrem Gerät gekoppelt sind.

3. Die Ohrhörer verfügen über Touch-Steuerungen für eine einfache Bedienung. Steuerfunktionen werden mit kurzen Pressen, langen Pressen oder Kombinationen (für Details finden Sie in der Bedienungstabelle in dieser Bedienungsanleitung).

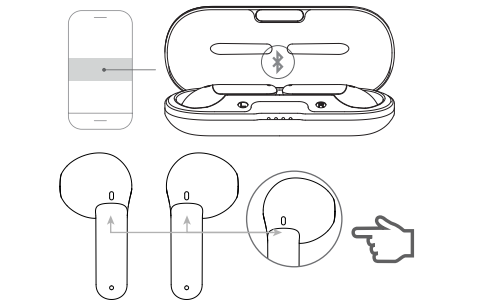

4. Nachdem Sie Ihre Hörsitzung beendet haben, legen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladegehäuse. Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet und beginnen mit dem Laden mit dem Gehäusebatterie.

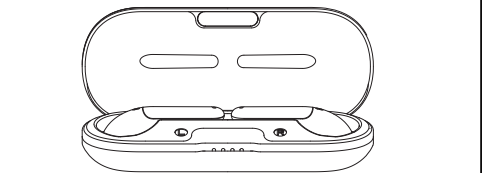

LED-Anzeige der Ohrhörer:

Einschalten	Weißes Licht blinkt für 1s
Aufladen	Rotes Licht Solid
Kopplung	Rote und weiße Lichter blinken schnell
Verbinden	Weißes Licht blinkt einmal alle 5s
Einkommender Anruf	Weißes Licht blinkt schnell
Laden auf den Fall	Die 4 Lichtanzeige Blitz (25%, 50%, 75%, 100%)
Hinweis	Verwenden Sie einen AC-Adapter mit 5V Ausgangsspannung (kompatibel) mit einem Typ-C zu Typ-C Kabel.

Touch-Bedientabelle:

	Links		Rechts	
Einfach tippen x1	Wiedergabe/Pause	Anruf annehmen	Wiedergabe/Pause	Anruf annehmen
Doppeltippen x2	Vorheriger Titel	Anruf beenden	Nächster Titel	Anruf beenden
Dreifach tippen x3	Sprachassistent		Siri	
Halten Sie die Touch-Bedienung des Ohrhörers 2 Sekunden lang	Lautstärke verringern	Rejeter l'appel	Lautstärke erhöhen	Anruf ablehnen

Einschalten (Hall-Schalter)

1. Ladeetui öffnen (mit Strom)
2. Ohne Etui ca. 2 Sekunden gedrückt halten zum Einschalten

Ausschalten (Hall-Schalter)

1. Ohrhörer zurück ins Ladeetui legen und schließen.
2. Ohrhörer vom Smartphone trennen und anschließend den Touch-Bedienfeld am linken oder rechten Ohrhörer ca. 5 Sekunden gedrückt halten zum Ausschalten.

Ihr Smartphone oder ein anderes mit den Kopfhörern gekoppeltes Gerät muss mit dem Internet verbunden sein und den Sprachassistenten Siri unterstützen.

Hinweis: Bei Verwendung nur eines Ohrhörers Die Lautstärkeregelung ist nicht verfügbar.
Alle anderen Funktionen bleiben unverändert.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und linken und rechten Ohrhörer synchronisieren: Entfernen Sie Aria aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte auf Ihrem Smartphone. Berühren Sie die Touch-Bedienfelder des linken und rechten Ohrhörers fünfmal gleichzeitig mit kurzen, schnellen Tasten.

Technische Daten:

Modellname: Aria


Bluetooth-Version/Chipsatz: V 5.4/JL6973
Treiber: 13 mm x 2
Empfindlichkeit: 112 ± 3 dB
Reichweite: 10 m
Frequenzbereich: 20 Hz–20 kHz
Ladezeit: 1,5 Std.
Spieldauer: 4 Std. (Headset) + 12 Std.
Ladeschnittstelle: USB-C
Headset-/Case-Akku: 30 mAh/300 mAh
Material: Metallgehäuse
Abmessungen: 88 x 35 x 19 mm

Lieferumfang:

- Aria
- Ladekabel
- Benutzerhandbuch



Manuel d'utilisation : Écouteurs Aria TWS

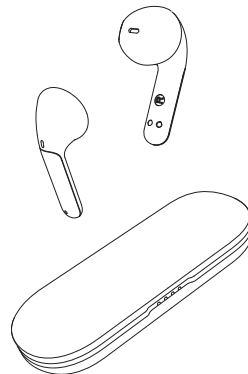

Manuel d'utilisation :

Nous recommandons d'utiliser les écouteurs avec le câble fourni dans le kit pour des performances et une compatibilité optimales.

Liste des produits :
Étui de charge : 1 pièce
Écouteurs TWS : 2 pièces
Câble de type C à type C : 1 pièce

Consignes d'utilisation en toute sécurité :

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- L'apparence et les spécifications de l'appareil peuvent varier et différer des illustrations présentées dans ce manuel sans préavis.

⚠ Avertissement :

- Évitez d'écouter de la musique à volume maximal pendant des périodes prolongées, car cela pourrait endommager votre audition.
- Consultez un professionnel de santé avant d'utiliser cet appareil avec un équipement médical.*
- Utilisez uniquement des chargeurs muraux certifiés pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.

*Ou contactez le fabricant du dispositif médical pour obtenir des conseils.

Consignes de sécurité importantes :

⚠ N'effectuez pas les opérations suivantes avec l'appareil ou la batterie :

- Ne démontez pas l'appareil*.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même*.
- Ne modifiez en aucun cas l'appareil.
- Évitez toute surchauffe de la batterie.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne l'immergez pas dans l'eau et ne l'exposez pas à l'humidité.
- Tenez l'appareil à l'écart du feu, des étincelles et des flammes nues.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C).

*Pour toute réparation, contactez un technicien agréé.

⚠ N'utilisez pas l'appareil pendant un orage, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.

⚠ Assurez-vous que les contacts métalliques (voir Fig. 2, point 5) du casque et du boîtier de charge sont propres et exempts de débris ou de corps étrangers pour une charge et des performances optimales.

⚠ Évitez d'utiliser l'appareil dans des zones soumises à de forts champs électromagnétiques, car cela pourrait provoquer des interférences, des dysfonctionnements ou des dommages.

Description du produit :

Aria présente un design innovant et léger avec un boîtier élégant en zinc, offrant à la fois une portabilité aisée et un look distinctif. Équipé du chipset JL6973, il offre un son de haute qualité avec un son clair et des basses puissantes.

Figure 1 – Étui de chargement

1. Étui de chargement métallique
2. Voyant LED (affichant l'état de la batterie de l'étui)
3. Port de chargement (Type-C)


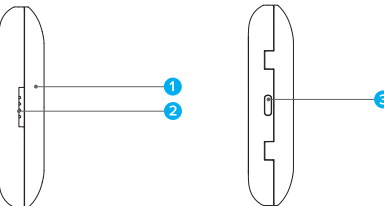



Figure 2 - Écouteurs

1. Microphone
2. Contrôle tactile multifonction
3. Indicateur LED (état de charge et accouplement de casque)
4. Contacts de charge métalliques

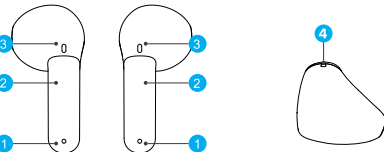


Guide de démarrage rapide :

1. Avant la première utilisation, retirez les écouteurs de l'étui et retirez le film protecteur recouvrant les contacts de charge.

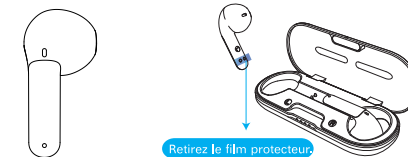


2. Chargez complètement l'étui et les écouteurs avant la première utilisation. Utilisez le câble de type C à type C fourni pour charger les écouteurs (adaptateur secteur non fourni).

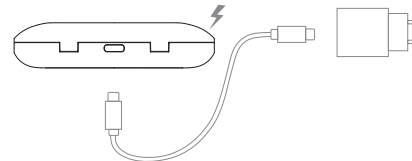


3,1 Indication LED de l'état de charge de l'étui
L'étui est équipé de 4 LED indiquant le niveau de charge :

- 1 LED allumée : charge à 25 %
- 2 LED allumées : charge à 50 %
- 3 LED allumées : charge à 75 %
- 4 LED allumées : charge à 100 %

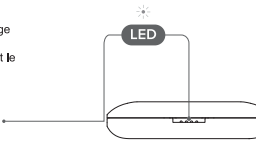


Conseils d'utilisation :

1. Entfernen Sie die Ohrhörer aus dem Ladegehäuse - sie werden automatisch eingeschaltet. Sie werden eine Sprachaufforderung hören, die in den Kopfhörern "Einschalten" sagt, was darauf hindeutet, dass sie jetzt angedreht.

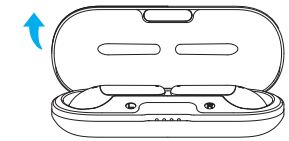


2. Activez Bluetooth sur votre appareil (Smartphone, Tablette, ordinateur portable, etc.) Sélectionnez Aria dans la liste des appareils disponibles. Une fois que vous êtes connecté, vous entendrez une invite vocale dire Connecté, "confirmez que les casques sont connectés avec votre appareil connecté.

3. Les casques ont des commandes tactiles pour un fonctionnement facile. Les fonctions de commande sont disponibles avec des presses courtes, des presses longues ou des combinaisons (pour Les détails se trouvent dans le tableau d'exploitation de ce manuel d'utilisation).

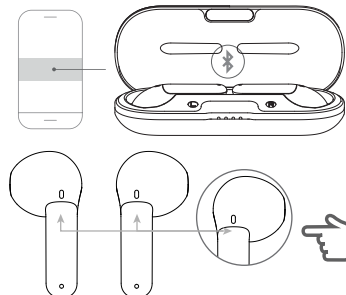

4. Après avoir terminé votre session d'écoute, remettez les écouteurs dans le boîtier de charge. Les casques s'éteignent automatiquement et commencent à se charger en utilisant le boîtier batterie.

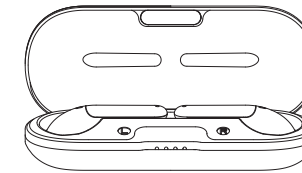

Indication LED des écouteurs :

Alimentation	Lumière blanche clignote pour 1s
Chargement	Solide lumière rouge
Appareillage	Les lumières rouges et blanches clignotent rapidement
Connexion	La lumière blanche clignote une fois toutes les 5s
Appel entrant	La lumière blanche clignote rapidement
Chargement au cas	Le flash d'indicateur lumineux 4 (25%, 50%, 75%, 100%)
Avis	Utilisez un adaptateur AC avec une tension de sortie de 5V (compatible) avec un Câble de type C à type C.

Tableau des commandes tactiles :

	Gauche		Droite	
Appui simple x1	Lecture/Pause	Répondre à un appel	Lecture/Pause	Répondre à un appel
Appui double x2	Piste précédente	Terminer l'appel	Piste suivante	Terminer l'appel
Appui triple x3	Assistant vocal		Siri	
Appuyez longuement sur la touche tactile de l'écouteur pendant 2 sec	Diminuer le volume	Rejeter l'appel	Augmenter le volume	Rejeter l'appel

Mise sous tension (interrupteur Hall)

1. Ouvrez l'étui de chargement (avec l'alimentation)
2. Sans l'étui, appuyez longuement pendant environ 2 secondes pour allumer l'écouteur.

Éteindre (interrupteur Hall)

1. Remplacez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez-le.
2. Déconnectez les écouteurs de votre téléphone, puis appuyez longuement sur la zone de commande tactile de l'écouteur gauche ou droit pendant environ 5 secondes pour les éteindre.

Votre smartphone ou autre appareil associé aux écouteurs doit être connecté à Internet et prendre en charge l'assistant vocal Siri.

Remarque : Si vous n'utilisez qu'un seul écouteur, le réglage du volume n'est pas disponible. Toutes les autres fonctions restent inchangées.

Réinitialisation des paramètres d'usine et synchronisation des écouteurs gauche et droit : Supprimez Aria de la liste des appareils Bluetooth associés sur votre téléphone. Par de courtes pressions rapides, appuyez simultanément cinq fois sur les zones de commande tactile des écouteurs gauche et droit.

Spécifications techniques :

Nom du modèle : Aria


Version Bluetooth/Chipset : V 5.4/JL6973
Transducteur : 13 mm x 2
Sensibilité : 112 ± 3 dB
Portée : 10 m
Bande de fréquences : 20 Hz-20 kHz
Temps de charge : 1,5 h
Autonomie : 4 h (casque) + 12 h (étui)
Interface de charge : USB-C
Batterie casque/étui : 30 mAh/300 mAh
Matériaux : Boîtier métallique
Dimensions : 88 x 35 x 19 mm

Contenu :

- Aria
- Câble de charge
- Manuel utilisateur



Manual de usuario: Auriculares Aria TWS

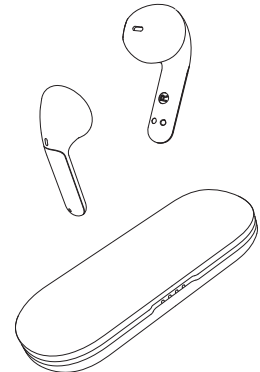

Manual de usuario:

Recomendamos usar los auriculares con el cable incluido en el kit para un rendimiento y compatibilidad óptimos.

Lista de productos:
Estuche de carga: 1 unidad
Auriculares TWS: 2 unidades
Cable de carga tipo C a tipo C: 1 unidad

Información de uso seguro:

- Lea atentamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- La apariencia y las especificaciones del dispositivo pueden variar de las imágenes que se muestran en este manual sin previo aviso.

⚠ Advertencia:

- Evite escuchar música al máximo volumen durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daños auditivos.
- Consulte a un profesional de la salud antes de usar este dispositivo con cualquier equipo médico.*
- Utilice únicamente cargadores de pared certificados para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento.
- *O contacte con el fabricante del dispositivo médico para obtener orientación.

Instrucciones importantes de seguridad:

⚠ No realice las siguientes acciones con el dispositivo ni la batería:

- No desmonte el dispositivo.*
- No intente reparar el dispositivo usted mismo.*
- No modifique el dispositivo de ninguna manera.
- Evite el sobrecalentamiento de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa durante períodos prolongados.
- No lo sumerja en agua ni lo exponga a la humedad.
- Manténgalo alejado del fuego, chispas o llamas abiertas.
- Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas (inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C).

*Para obtener servicio técnico, contacte con un técnico autorizado.

⚠ No utilice el dispositivo durante una tormenta eléctrica, ya que podría sufrir una descarga eléctrica o dañarlo.

⚠ Asegúrese de que los contactos metálicos (consulte la Fig. 2, punto 5) tanto de los auriculares como del estuche de carga estén limpios y libres de residuos u objetos extraños para una carga y un rendimiento correctos.

⚠ Evite utilizar el dispositivo en zonas con campos electromagnéticos intensos, ya que esto podría causar interferencias, fallos de funcionamiento o daños.

Descripción del producto:

Aria presenta un diseño innovador y ligero con una elegante carcasa de zinc, que proporciona una portabilidad sencilla y un aspecto distintivo. Equipado con el chipset JL6973, ofrece un sonido de alta calidad con un audio nítido y graves potentes.

Figura 1 – Estuche de carga

1. Estuche de carga metálico
2. Indicador LED (muestra el estado de la batería del estuche)
3. Puerto de carga (tipo C)


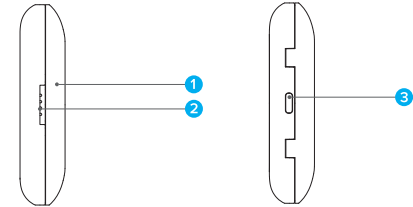



Figura 2 - Auriculares

1. Micrófono
2. Control táctil multifunción
3. Indicador led (estado de carga y emparejamiento de auriculares)
4. Contactos de carga de metal

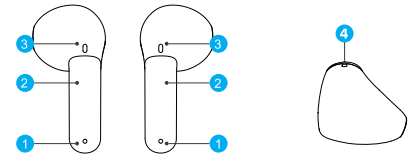


Guía de inicio rápido:

1. Antes del primer uso, extraiga los auriculares del estuche y retire la película protectora que cubre los contactos de carga.

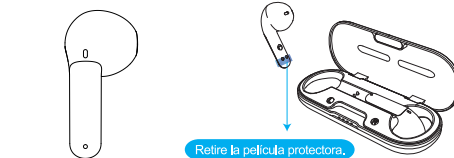


2. Cargue completamente el estuche y los auriculares antes del primer uso. Utilice el cable de tipo C a tipo C incluido para cargarlos (no incluye el adaptador de corriente).

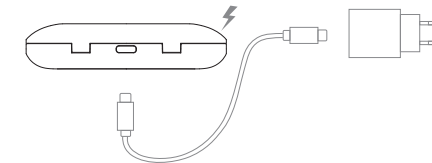


3.1 Indicador LED del estado de carga del estuche
El estuche cuenta con un sistema de indicadores de 4 LED que muestra el nivel de carga:

- 1 LED encendido: 25 % de carga
- 2 LED encendidos: 50 % de carga
- 3 LED encendidos: 75 % de carga
- 4 LED encendidos: 100 % de carga


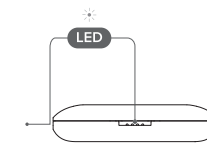


Instrucciones de uso:


1. Quite los auriculares de la caja de carga, se encenderán automáticamente. Escuchará un mensaje de voz diciendo "Encendido" en los auriculares, indicando que están ahora encendido.

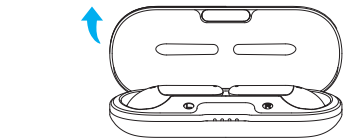

2. Habilite Bluetooth en su dispositivo (Smartphone, Tablet, ordenador portátil, etc.) Seleccione Aria de la lista de dispositivos disponibles. Una vez conectado, escucha un mensaje de voz diciendo Conectado, *confirme que los auriculares están conectados con su dispositivo conectado.

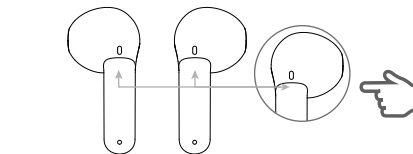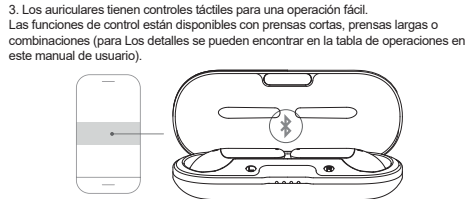

4. Después de terminar su sesión de escucha, coloque los auriculares de nuevo en la caja de carga. Los auriculares se apagarán automáticamente y comenzarán a cargar usando la caja batería.

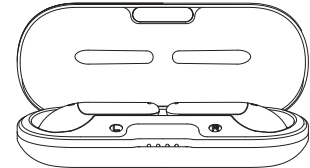

Indicación LED de los auriculares:

Encendido	La luz blanca parpadea por 1s
Carga	Luz roja sólida
emparejamiento	Las luces rojas y blancas parpadean rápidamente
Conectado	La luz blanca parpadea una vez cada 5 segundos
Llamada entrante	La luz blanca parpadea rápidamente
Carga al caso	El flash del indicador de luz 4 (25%, 50%, 75%, 100%)
Aviso	Utilice un adaptador de CA con voltaje de salida de 5V (compatible) con un Cable de tipo C a tipo C.

Tabla de funcionamiento táctil:

	Izquierda		Derecha	
Un toque x1	Reproducir/Pausar	Responder llamada	Reproducir/Pausar	Responder llamada
Doble toque x2	Pista anterior	Finalizar llamada	Pista siguiente	Finalizar llamada
Tres toques x3	Asistente de voz		Siri	
Mantenga pulsado el control táctil del auricular durante 2 segundos	Bajar volumen	Rechazar llamada	Subir volumen	Rechazar llamada

Encendido (Interruptor Hall)

1. Abra el estuche de carga (con la alimentación)
2. Sin el estuche, mantenga pulsado durante unos 2 segundos para encender

Apagado (Interruptor Hall)

1. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo.
2. Desconecte los auriculares de su teléfono y mantenga pulsada la zona de control táctil del auricular izquierdo o derecho durante unos 5 segundos para apagarlos.

Su smartphone u otro dispositivo emparejado con los auriculares debe estar conectado a internet y ser compatible con la función del asistente de voz Siri.

Nota: Al usar solo un auricular, el control de volumen no está disponible. El resto de las funciones se mantienen sin cambios.

Restablecer la configuración de fábrica y sincronizar los auriculares izquierdo y derecho: Elimine Aria de la lista de dispositivos Bluetooth emparejados en su teléfono. Con pulsaciones cortas y rápidas, toque simultáneamente las zonas de control táctil de ambos auriculares cinco veces.

Especificaciones técnicas:


Versión de Bluetooth/Chipset: V 5.4/JL6973
Controladores: 13 mm x 2
Sensibilidad: 112 ± 3 dB
Rango de funcionamiento: 10 m
Rango de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
Tiempo de carga: 1,5 h
Autonomía: 4 h (auriculares) + 12 h (estuche)
Interfaz de carga: USB-C
Batería de auriculares/estuche: 30 mAh/300 mAh
Materiales: Carcasa metálica
Dimensiones: 88 x 35 x 19 mm

Contenido del paquete:

- Aria
- Cable de carga
- Manual del usuario



用户手册: Aria TWS 耳机

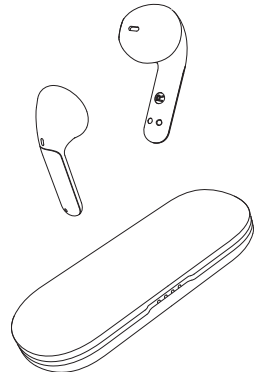

用户手册:

为了获得最佳性能和兼容性，我们建议将耳机与产品套件中提供的线缆一起使用。

产品清单:
充电盒: 1 个
TWS 耳机: 2 个
Type-C 转 Type-C 充电线: 1 条

安全使用信息:

- 使用设备前，请仔细阅读说明。
- 设备的外观和规格可能与本手册中所示的图片有所不同，恕不另行通知。

⚠ 警告:

- 避免长时间以最大音量收听。
- 为这可能会导致听力损伤。
- 将此设备与任何医疗设备一起使用前，请咨询医疗保健专业人员。*
- 仅使用经过认证的壁式充电器，以确保安全和正常运行。
- *或联系医疗设备制造商获取指导。

重要安全说明:

⚠ 请勿对设备或电池执行以下操作:

- 请勿拆卸设备。*
- 请勿尝试自行维修设备。*
- 请勿以任何方式改装设备。
- 避免电池过热。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射下。
- 请勿将设备浸入水中或暴露在潮湿环境中。
- 远离火源、火花或明火。
- 避免将设备暴露在极端温度下（低于 0° C 或高于 45° C）。
- * 如需维修，请联系授权技术人员。

⚠ 请勿在雷雨天气使用设备，因为这可能会导致触电或设备损坏。

⚠ 确保耳机和充电盒上的金属触点（参见图 2，第 5 点）清洁、无碎屑或异物，以确保正常充电和性能。

⚠ 避免在强电磁场区域使用本设备，因为这可能会导致干扰、故障或损坏。

产品描述:

Aria 采用创新轻巧的设计，搭配光滑的锌金属外壳，既方便携带，又外观独特。搭载 JL6973 芯片组，可提供清晰的音质和强劲的低音效果，带来高品质音效。

图 1 - 充电盒

1. 金属充电盒
2. LED 指示灯（显示充电盒电池状态）
3. 充电接口（Type-C）


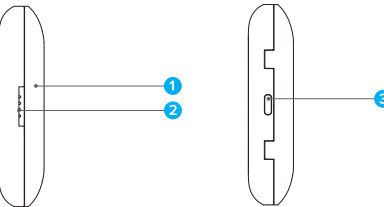



图 2 - 耳塞

1. 麦克风
2. 多功能触控
3. LED 指示灯（显示充电状态和配对模式）
4. 金属充电触点

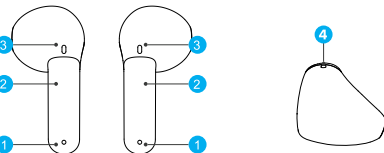


快速入门指南:

1. 首次使用前，请将耳塞从充电盒中取出，并撕掉覆盖在耳塞充电触点上的保护膜。

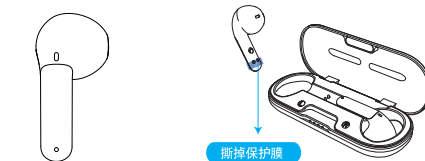


2. 首次使用前，请将充电盒和耳塞充满电。使用随附的双type C 数据线充电（不提供电源适配器）。

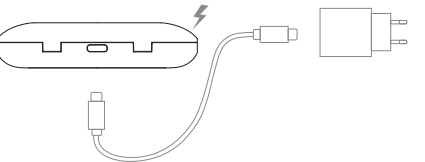

3.1 充电盒充电状态 LED 指示灯


充电盒配备 4 个 LED 指示灯，用于显示充电状态:

- 1 个 LED 亮起: 25% 电量
- 2 个 LED 亮起: 50% 电量
- 3 个 LED 亮起: 75% 电量
- 4 个 LED 亮起: 100% 电量


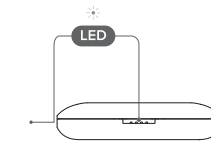


使用说明:


1. 从充电盒中取出耳机，耳机将自动开机。您将听到耳机中的语音提示“开机”，表示耳机已开机。

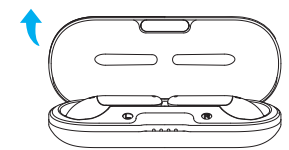

2. 在您的设备 (智能手机、平板电脑、笔记本电脑等) 上启用蓝牙。从可用设备列表中选择 Aria。一旦您连接，您会听到语音提示“已连接”，“确认耳机已连接”您的设备已连接。

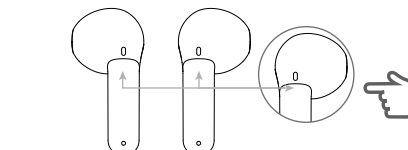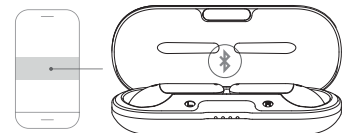

4. 结束聆听后，将耳机放回充电盒。耳机将自动关机，并使用充电盒的电池进行充电。

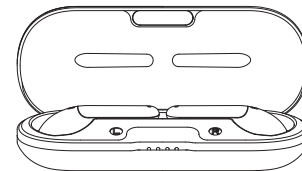

耳机 LED 指示灯:

开机	白灯闪烁1秒
充电中	红灯持续亮起
配对	红、白灯快速闪烁
已连接	白灯每5秒闪烁一次
来电	白灯快速闪烁
充电盒充电	4个指示灯闪烁 (25%、50%、75%、100%)
注意	请使用 双type C 数据线和兼容的 5V 交流适配器，确保安全高效地充电。

触控操作表:

	左	右
单击 x1	播放/暂停	接听电话
双击 x2	上一曲	下一曲
三击 x3	语音助手	Siri
长按耳机触控键2秒	降低音量	增加音量

开机（霍尔开关）

1. 打开充电盒（带电）
2. 不带充电盒，长按约2秒开机

关机（霍尔开关）

1. 将耳机放回充电盒并盖好。
2. 断开耳机与手机的连接，然后长按左右耳塞的触控区约 5 秒即可关机。

与耳机配对的智能手机或其他设备必须连接到互联网并支持 Siri 语音助手功能。

注意：单耳使用时，音量控制不可用。

其他所有功能保持不变。

恢复出厂设置并同步左右耳塞：从手机的已配对蓝牙设备列表中移除 Aria。快速短按，同时触摸左右耳塞的触控区五次。

技术规格:

型号: Aria

蓝牙版本/芯片组: V 5.4/JL6973
单元: 13mm x 2
灵敏度: 112 ± 3dB
操作范围: 10米
频率范围: 20Hz-20KHz
充电时间: 1.5小时
播放时间: 4小时（耳机）+12小时（充电盒）
充电接口: USB-C
耳机/充电盒电池: 30mAh/300mAh
材质: 金属外壳
尺寸: 88 x 35 x 19 mm

包装内容:

- Aria
- 充电线
- 用户手册